


**Attention:** assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'y apporter la moindre modification. Déchargez l'arme, vérifiez la chambre et retirez toute munition qui pourrait s'y trouver.

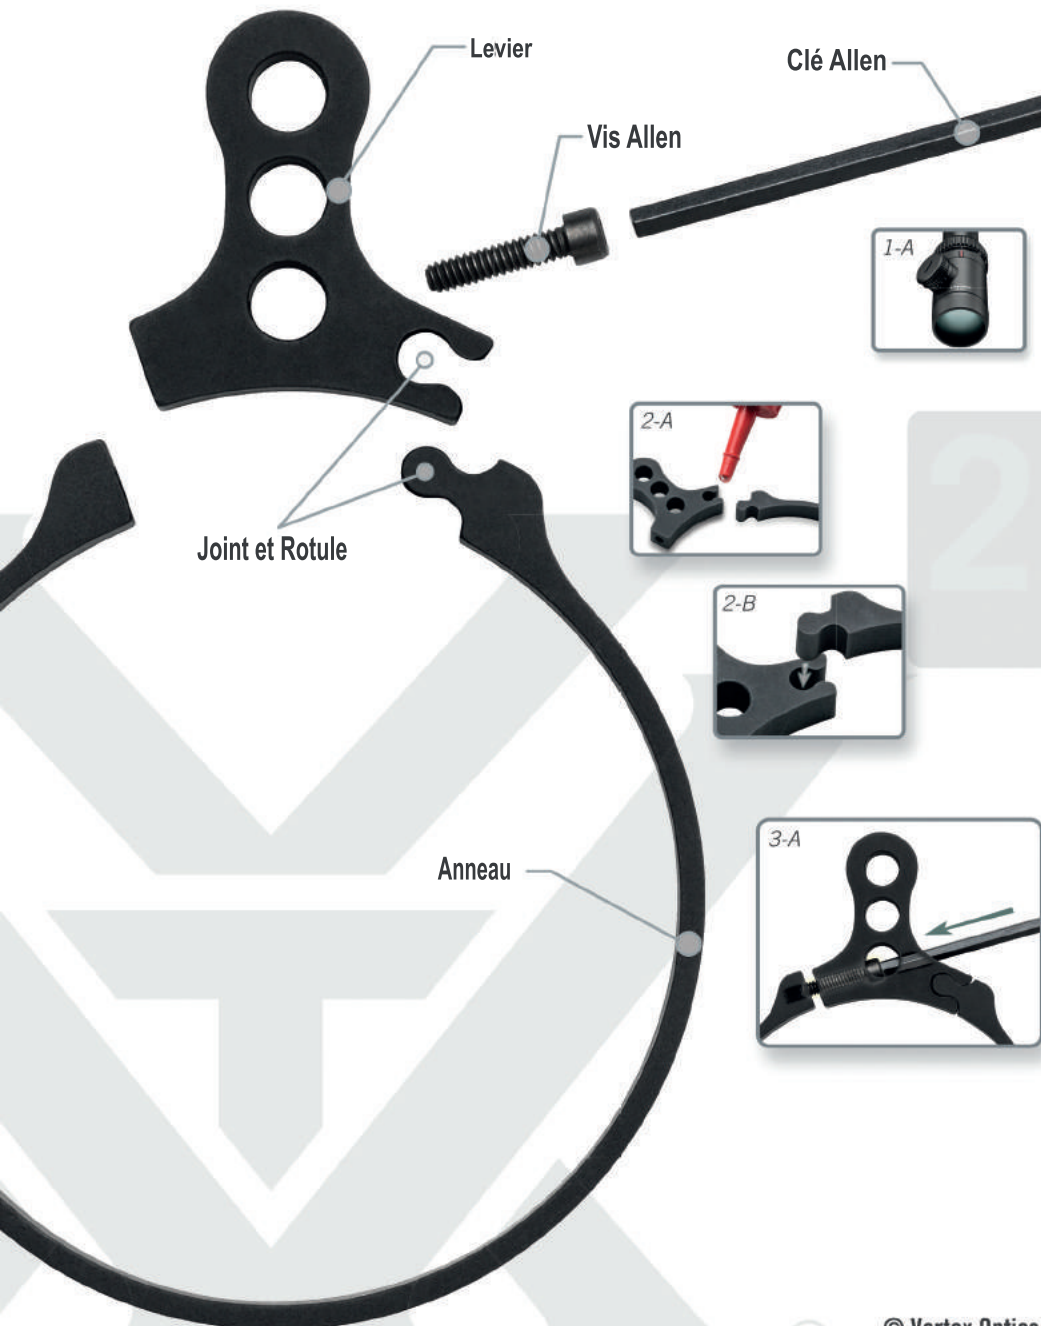

## AVANT L'INSTALLATION

- Installez votre arme sur un support ou dans un étau.
- Tournez la bague du zoom jusqu'à mi-course et faite une petite marque pour identifier le point central.
- Lunettes de tir avec un contrôle d'éclairage (1-A): glissez l'anneau sur l'oculaire en l'étriant doucement pour le faire passer au dessus du contrôle d'éclairage. Faites glisser l'anneau au-delà de la bague de grossissement jusqu'au tube principal.



## 2 ASSEMBLAGE À JOINT ET ROTULE

- Appliquez une goutte de lubrifiant sur la rotule de l'anneau. (2-A)
- Insérez la rotule DÉLICATEMENT dans le joint (2-B) de rotule du levier jusqu'à ce que l'assemblage soit bien ajusté.

*Note: les tolérances très strictes de manufacture quant à l'épaisseur du revêtement anodisé font que l'assemblage est très serré.*



## 3 INSTALLATION

- Glissez le Switchview sur la bague de grossissement et alignez le levier avec la marque que vous avez faite à l'étape 2.
- **Insérez la clé Allen dans l'anneau en passant par le trou du levier (3-A)** jusqu'à ce que l'assemblage soit SERRÉ et que rien ne bouge. Serrez doucement sans excéder 2,2 livres/pouce de torque. Lorsqu'installé correctement, il reste un espace entre les deux sections vis-à-vis la vis. *Attention: ne serrez pas trop car vous pourriez endommager le Switchview et/ou la lunette de tir.*



## 4 TESTEZ L'INSTALLATION

- Faites un test pour vous assurer que le Switchview est ajusté à votre goût.
- Pour ajuster, desserrez simplement la vis et remplacez le levier à l'emplacement qui vous semble le plus confortable. Resserrez la vis et testez à nouveau.

