

**STRIKEFIRE® II**  
**POINT ROUGE**



## LE POINT ROUGE STRIKEFIRE II

Rapide, fiable et parfait pour les armes à feu nécessitant un montage bas, ce StrikeFire®II est livré avec un anneau à profil bas. L'intensité du point est réglable pour s'adapter parfaitement à toutes les conditions d'éclairage. Augmentez votre vitesse d'action avec le StrikeFire II.



Veuillez lire le manuel en entier avant d'utiliser votre nouveau point rouge. Pour obtenir les informations les plus récentes sur ce produit et sur tous les produits Vortex, visitez notre page Web à l'adresse [vortexcanada.net/fr](http://vortexcanada.net/fr)



## AJUSTEMENTS DU POINT ROUGE

### Installation de la pile


Retirez le couvercle du compartiment à pile. Orientez la pile CR2 de sorte que l'extrémité négative soit orientée vers l'extérieur, puis remplacez le couvercle. Lors du remplacement du couvercle, assurez-vous qu'il est complètement vissé et que le joint torique est en place.

### Mise en route et choix de la couleur du point

Pour allumer le StrikeFire II, appuyez sur le bouton de commande *haut* et relâchez-le. Pour l'éteindre, maintenez le bouton de commande *haut* enfoncé pendant cinq secondes. Si vous oubliez d'éteindre le StrikeFire II après utilisation, il s'éteindra automatiquement au bout de 12 heures.

**Notez:** Si votre StrikeFire II a l'option de couleur du point (vert/rouge), maintenez le bouton *bas* enfoncé pendant quatre secondes pour passer d'une couleur à l'autre.

Appuyez le bouton *haut* pour allumer ou éteindre le point lumineux.

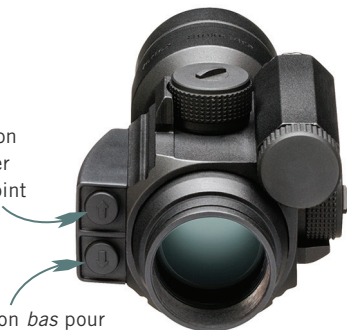

\*Appuyez le bouton *bas* pour changer la couleur du point.

\*Certains modèles seulement.

## Ajustement de l'éclairage

Le viseur à point rouge StrikeFire II offre dix réglages variables d'éclairage. Les deux réglages les plus bas sont compatibles avec la vision nocturne. Ajustez la luminosité du point en appuyant sur le bouton de contrôle d'ajustement approprié, *haut* ou *bas*.

Utilisez le bouton *haut* pour augmenter la luminosité du point.

Utilisez le bouton *bas* pour réduire la luminosité du point.



## Durée de vie de la pile

Le point rouge StrikeFire II utilise une pile CR2. La durée de vie typique de la pile dépend du réglage de l'intensité de la luminosité du point.

Couleur du point	Luminosité maximale	Luminosité minimale
Rouge/vert	300 heures	6 000 heures
Rouge intense	400 heures	7 000 heures

## Ajustements de dérive et d'élévation

Le point rouge StrikeFire II intègre des cadrans d'élévation et de dérive avec des clics audibles. Chaque clic déplacera le point d'impact de 1/2 minute d'angle (MOA). 1/2 MOA correspondra à 1/2 pouce à 100 verges, 1/4 pouce à 50 verges, 1/8 pouce à 25 verges, etc.

### Exemple

À une distance de 50 verges, il faudra quatre clics du cadran pour bouger le point d'impact de la balle d'un pouce.





## Ajustez les réglages d'élévation et de dérive:

- Retirez les couvercles des cadrans.
- Utilisez la barre surlevée du couvercle de cadran, une pièce de monnaie ou un tournevis pour procéder aux ajustements.
- Tournez le cadran dans la direction appropriée, comme l'indique la flèche sur le dessus. Déplacez le cadran dans la direction où vous souhaitez déplacer le point d'impact de la balle.

### Ajustement d'élévation

Retirez le capuchon de la tourelle et tournez la vis interne dans le sens antihoraire pour ajuster le point d'impact de la balle vers le haut; tournez la vis dans le sens horaire pour ajuster le point d'impact de la balle vers le bas.



### Ajustement en dérive

Retirez le capuchon de la tourelle et tournez la vis interne dans le sens antihoraire pour régler le point d'impact de la balle vers la droite; tournez la vis dans le sens horaire pour régler le point d'impact de la balle vers la gauche.

## MONTAGE DU STRIKEFIRE II

Un bon montage est essentiel pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre point rouge StrikeFire II et quelques étapes simples doivent être suivies pour y parvenir. Votre arme à feu devra être équipée d'un rail / socle de style Picatinny ou Weaver. Cet équipement peut être acheté chez la plupart des revendeurs d'armes à feu. *Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire le montage correctement, il serait préférable de faire appel aux services d'un armurier qualifié.*

La hauteur de montage du StrikeFire II varie en fonction du modèle que vous avez acheté.

- **Le montage sur anneau bas** place le centre du canon à 21 mm au-dessus de la base; une hauteur qui convient à l'utilisation de la plupart des autres d'armes à feu, y compris les fusils AR-15 dont le montage se fait sur la poignée de transport.



Option anneau de montage bas  
(hauteur 21 mm)



## Fixation de l'anneau de montage

Les points rouges StrikeFire II sont livrés avec un support pour anneau en porte-à-faux ou un support pour anneau bas. Pour fixer la bague de montage incluse:

1. Séparez la partie supérieure de la bague de la moitié inférieure. Ensuite, attachez la moitié inférieure au rail / socle et assurez-vous qu'elle est correctement insérée dans la rainure de la base. Pour éviter les blessures dues au recul, positionnez la bague de manière à obtenir un dégagement oculaire d'au moins quatre pouces.



Moitié inférieure de la bague de montage basse

2. Assurez-vous que la pince de base est bien par dessus le rail / de la base. Appuyez vers le bas et en avant vers le museau de l'arme. Serrez fermement l'écrou hexagonal de la bride de la base.

3. Placez le StrikeFire II dans la moitié inférieure de la monture avec les boutons de commande de réglage face au tireur. Positionnez la moitié supérieure de la bague sur le point rouge, alignez les trous de vis et insérez les vis de l'anneau. Serrez les vis de manière uniforme et en alternance jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées. Faites attention de ne pas trop serrer. Une fois les vis serrées, le StrikeFire II ne doit pas bouger sur le rail / la base.

### Torque recommandée

Vis octogonales de la base: 35–45 lbs/po

Vis de l'anneau: 15–20 lbs/po

**Notez:** Il est recommandé de vérifier régulièrement le montage et les vis de la base pour s'assurer qu'elles ne se sont pas desserrées suite à l'utilisation sur le terrain.

## MISE AU POINT

### Simpleautage (bore sighting)

Après le montage, un simpleautage initial du StrikeFire II à courte portée (25 à 50 verges) permettra d'économiser du temps et de l'argent au champ de tir. Cela peut être fait en utilisant un simpleau conformément aux instructions du fabricant, ou en retirant le boulon de certains fusils pour aligner visuellement via le canon.

#### Pour simpleauter visuellement:

1. Placez la carabine solidement sur un support et retirez le boulon.
2. Visez par l'âme du canon et centrez la cible.
3. Le coeur de la cible étant centré avec le canon, effectuez les réglages de dérive et d'élévation jusqu'à ce que le point lumineux soit également centré au coeur de la cible.

### Mise au point finale au terrain de tir

La mise au point finale doit se faire au champ de tir en utilisant les mêmes munitions que vous prévoyez utiliser avec votre arme:

1. Après avoir simpleauté le StrikeFire II, tirez un coup ou deux à la distance zéro désirée pour vérifier que vous êtes à peu près sur la cible.  
*Si nécessaire, ajustez le point pour vous rapprocher du centre de la cible (voir Ajustement de la dérive et de l'élévation à la page 6).*
2. Tirez un groupe de trois balles aussi précisément que possible.
3. En utilisant le centre de ce groupe comme référence, effectuez les ajustements nécessaires pour la correction de la dérive et de l'élévation. En vous guidant avec les flèches, réglez les cadrans dans la direction dans laquelle vous souhaitez déplacer le groupe.
4. Tirez un dernier groupe de trois balles pour valider le réglage. Répétez si nécessaire.





## TIRER AVEC LE STRIKEFIRE II

L'essentiel à retenir lorsque vous tirez avec le StrikeFire II est de garder les deux yeux ouverts! Tirez avec les deux yeux ouverts et vous atteindrez votre cible!

**Notez:** Si vous utilisez une loupe en option pour le tir à longue distance, il vous sera peut-être plus facile de tirer avec un oeil fermé en raison du grossissement accru.



## DÉPANNAGE

Veillez vérifier les points suivants avant d'envoyer le StrikeFire II pour réparation.

### Si le point rouge ne s'allume pas:

- La pile est-elle morte? Remplacez-la si nécessaire.
- La pile est-elle installée correctement? Vérifiez si le symbole "—" sur la pile fait face au couvercle.
- Le couvercle est-il bien serré? Vérifiez l'installation du couvercle et la propreté des points de contact.

### Si les tirs ne sont pas groupés:

Assurez-vous que toutes les vis de fixation sont bien serrées. Vous ne devriez pas pouvoir tordre ni déplacer le StrikeFire II dans aucune direction. Souvent, les problèmes supposément liés à la lunette sont en réalité dûs au montage.

**Notez:** Notre guide de dépannage (en anglais) est disponible en ligne à l'adresse <http://www.vortexoptics.com/troubleshooting>

## ENTRETIEN

### Nettoyage

Le StrikeFire II nécessitera très peu d'entretien de routine autre que le nettoyage périodique des lentilles extérieures. Si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer l'extérieur en l'essuyant avec un chiffon doux et sec.

Lorsque vous nettoyez les lentilles, veillez à utiliser des produits spécialement conçus pour les lentilles optiques traitées telles que le stylo pour objectif VTX et les kits de nettoyage Fog Free.

- Assurez-vous d'éliminer toute trace de poussière ou de sable sur les lentilles avant d'essuyer les surfaces.
- Utiliser votre haleine, ou une très petite quantité d'eau ou d'alcool pur, peut aider à éliminer les taches tenaces telles que les taches d'eau séchée.

### Lubrification

Tous les composants sont lubrifiés en permanence, aucun lubrifiant supplémentaire ne doit donc être appliqué.

**Note:** N'essayez pas de démonter les composants du point rouge.

### Rangement

Utilisez les couvercles fournis pour protéger les objectifs non utilisés.

- Retirez la pile avant de la remiser pendant une période prolongée.
- Évitez de ranger à la lumière directe du soleil ou dans un endroit très chaud.
- Le rangement et l'utilisation en milieu très froid réduiront la durée de vie de la batterie.



## LA GARANTIE VIP

Nous fabriquons des instruments d'optique pour que vous soyez satisfait de votre achat. C'est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle et Permanente.

Soyez assuré que dans l'éventualité où votre StrikeFire II serait endommagé ou défectueux, Optiques Vortex le réparera sans frais. Appelez Vortex Canada au 866-343-0054 pour un service rapide, professionnel et amical.

2120 West Greenview Drive  
Middleton, WI 53562  
service@vortexoptics.com



**ILLIMITEE  
INCONDITIONNELLE**  
Garantie à vie

Visitez [www.vortexcanada.net](http://www.vortexcanada.net) pour plus d'informations ou pour joindre notre service à la clientèle.

La garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au produit ou qui n'en affectent pas la performance.

# STRIKEFIRE® II

POINT ROUGE



#RD-STRIKEFIRE-II-17-S\_FR