

#7933 VISEUR DE NUIT DIGITAL KONUSPY-12

COMPOSANTS

1. Bouchon d'objectif
2. Bague de mise au point sur l'objectif

3. Compartiment batterie
4. Illuminateur infrarouge
5. Monture à glissière Weaver / Picatinny
6. Bouton Diminuer (Down)
7. Bouton Augmenter (Up)
8. Bouton Mode
9. Bouton de sélection d'alimentation
10. Oeilleton de viseur
11. Support fileté sur trépied
12. Mini-prise USB 2.0
13. Dragonne
14. Sortie Vidéo (OUT)
15. TF Card

INSTALLATION DE LA BATTERIE

- Dévissez le couvercle de batterie (3). Insérez 3xAAA batteries en commençant par le côté négatif
- Allumez le monoculaire, l'écran s'allumera si la batterie a été insérée correctement et si elle est chargée.

ALLUMAGE

- Enlevez le couvercle de l'objectif (1)
- Maintenez enfoncé le bouton "power" (9) pendant 3 secondes pour allumer le Digital NV Monocular. Regardez à travers l'oeillette, il est prêt à être utilisé lorsque l'écran s'est allumé et lorsque les icônes sont affichées.

ICôNES AFFICHÉES

1. Témoin de charge de batterie
2. Capacité d'image restante
3. Mode actuel (Photo)
4. Mémoire (carte TF)

- Le monoculaire démarrera toujours en mode Photo.

EXTINCTION

- Dans un mode quelconque, maintenez enfoncé le bouton "power" (9) pendant 3 secondes pour éteindre le KONUSPY-12.

MISE AU POINT

- Enlevez le couvercle d'objectif (1) et regardez à travers l'oeillette (10) sur l'écran.
- Tournez la bague de réglage de dioptrie (2) jusqu'à ce que les icônes sur l'écran soient bien nettes.
- On doit utiliser l'illuminateur infrarouge pour optimiser l'affichage de l'image.
- Si l'environnement est suffisamment lumineux, l'illuminateur infrarouge peut être éteint pour économiser la batterie.

- Veillez à ne pas masquer l'illuminateur infrarouge, car ceci affecterait l'image affichée.




BRILLANCE DE L'ECRAN

- Grâce au menu Réglage de brillance (brightness adjustment), vous pouvez modifier la brillance de l'affichage numérique.
- En mode Photo ou Vidéo, maintenir appuyez sur le bouton IR (8) 3 seconds pour afficher le menu Réglage de brillance (brightness adjustment).
- Comme indiqué sur l'image ci-dessus, le nombre après le mot "Bright" (Brillance) est la brillance actuelle de l'écran.
- Appuyez sur le bouton (Diminution) (6) pour diminuer la brillance et sur le bouton (Augmentation) (7) pour l'augmenter. Au total, il y a 9 niveaux de brillance, le 9 correspondant à la brillance maximum.

ILLUMINATEUR INFRAROUGE

- Grâce au menu Réglage infrarouge (infrared adjustment), vous pouvez modifier l'intensité de la lumière infrarouge.

KONUSPY-12

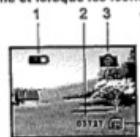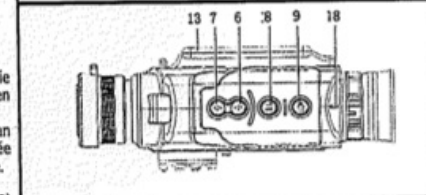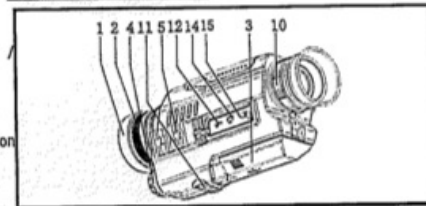

KONUSPY-12

- En mode Photo ou Vidéo, maintenir appuyez sur le bouton (8) 3 seconds pour afficher le menu infrared adjustment (Réglage infrarouge).
- Comme indiqué sur l'image ci-dessus, le nombre de * après le mot "Lamp" est l'intensité de lumière infrarouge actuelle. appuyez sur 8 pour passer à "Lamp"
- Appuyez sur le bouton (6) (Diminution) pour diminuer l'intensité de lumière infrarouge et sur le bouton (7) (Augmentation) pour l'augmenter. Au total, il y a 9 niveaux d'intensité infrarouge, le 9 correspondant à l'intensité maximum.

NOTES :

- Dans l'un quelconque des menus de réglages précédents, le monoculaire reviendra à son mode actuel s'il n'y a eu aucune activité pendant 8 secondes.
- Pour économiser la batterie, l'illuminateur infrarouge peut être éteint automatiquement pour économiser de l'énergie

MODE PHOTO

- Lorsque le monoculaire est utilisé pour la première fois, il passera automatiquement en mode Photo. Dans ce mode, vous pouvez prendre des images fixes de votre environnement.
- Appuyez sur le bouton (8) pour prendre une image fixe.
- La photo sera automatiquement mémorisée dans la carte mémoire interne TF.

ICôNES AFFICHÉES

1. Témoin de charge de batterie
2. Capacité d'image restante
3. Mode Photo
4. Mémoire (carte SD)

MODE VIDEO

- En mode Photo, appuyez deux fois sur le bouton (8) pour lancer le mode vidéo. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer des vidéos de votre environnement (de durée maximum 10 minutes).

- Si le monoculaire n'est pas en mode vidéo, appuyez sur le bouton "mode" (6-7) pour faire défiler les modes disponibles jusqu'à ce que vous voyez le symbole du mode vidéo.

- Appuyez sur le bouton "select" (12) pour démarrer l'enregistrement vidéo. Pour terminer un enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton "select" (12).

- La vidéo sera automatiquement mémorisée dans la carte mémoire interne SD. La taille du fichier vidéo dépend de la durée d'enregistrement vidéo.

- La durée maximum d'enregistrement vidéo est 10 minutes.

ICôNES AFFICHÉES

1. Témoin de charge de batterie
2. Durée d'enregistrement vidéo
3. Mode vidéo
4. Mémoire (carte SD)

LECTURE DE PHOTO

- En mode Photo, appuyez deux fois sur le bouton "mode" (8) pour lancer le mode lecture. Ceci vous permet d'afficher les photos ou les vidéos que vous avez prises avec le monoculaire.



ICôNES AFFICHÉES PHOTO

1. Témoin de charge de batterie
2. Numéro de série de photo
3. Mode Lecture (Photo)
4. Mémoire (carte SD)

- En mode lecture, utilisez les boutons "6" et "7" pour faire défiler les photos et les vidéos.

ICôNES AFFICHÉES VIDEO

1. Témoin de charge de batterie
2. Date d'inscription
3. Durée d'enregistrement vidéo
4. Numéro de série de la vidéo
5. Mode Lecture (Vidéo)
6. Mode de lecture vidéo
7. Format vidéo VGA

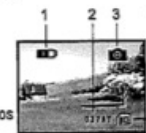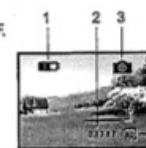

KONUSPY-12

- En mode lecture, utilisez les boutons (7) et (6) pour faire défiler les photos et les vidéos. En appuyant sur le bouton "select", vous démarrerez et vous arrêterez la lecture vidéo si elle a le symbole Lecture vidéo.

DATE ET HEURE

- Appuyez longuement sur le bouton 8 pour accéder au menu de sélection, appuyez sur le bouton 8 pour déplacer le symbole "*" devant le message "Time Set".

- Appuyez sur les touches 6 et 7 pour entrer dans le mode de modification d'interface.

- Appuyez sur les touches 6 et 7 pour changer le numéro dans la direction indiquée par la flèche.

- Appuyez sur le bouton 9 pour déplacer le chiffre indiquant l'année, le mois, la date, l'heure et les minutes.

- Appuyez sur le bouton 9 pour quitter le mode de réglage.

ANNULATION DE FICHIERS:

- En mode de lecture, maintenez le bouton 8 enfoncé. Une demande apparaîtra pour confirmer la suppression du fichier. Appuyez longuement sur les boutons 6 et 7 pour passer de Oui à Non. Appuyez sur le bouton 9 pour confirmer votre choix ou appuyez sur le bouton 8 pour quitter le mode annulation.

CONNEXION DE L'ORDINATEUR


- Raccordez le monoculaire à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
- L'ordinateur identifiera automatiquement le monoculaire et lira le contenu de la carte TF.

EXTINCTION AUTOMATIQUE

- Après 10 minutes d'inactivité, le monoculaire s'éteindra (sauf en mode vidéo ou lecture).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Rangez le monoculaire dans sa mallette de transport lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Températures opératoires : -5°C à 40°C. - Stockez dans un environnement frais et sec.
- Enlevez la poussière sur l'objectif à l'aide d'un jet d'air avant de l'essuyer.



CHASSEUR & COMPAGNIE