

Guide de démarrage rapide Auto Breech Lock Pro

Reportez-vous aux consignes de sécurité et aux étapes détaillées dans le manuel d'instructions




1 La presse s'adapte directement sur le bloc de base en acier LEE inclus avec le support de rechargement n° 90688 ou la plaque d'établi n° 90251.

- OU -

Tenez cette carte contre le bord de votre établi, pliez-la selon la ligne pointillée, percez trois trous de 17/64" (7 mm) dans votre établi en utilisant cette carte comme gabarit de perçage.


bord d'établi

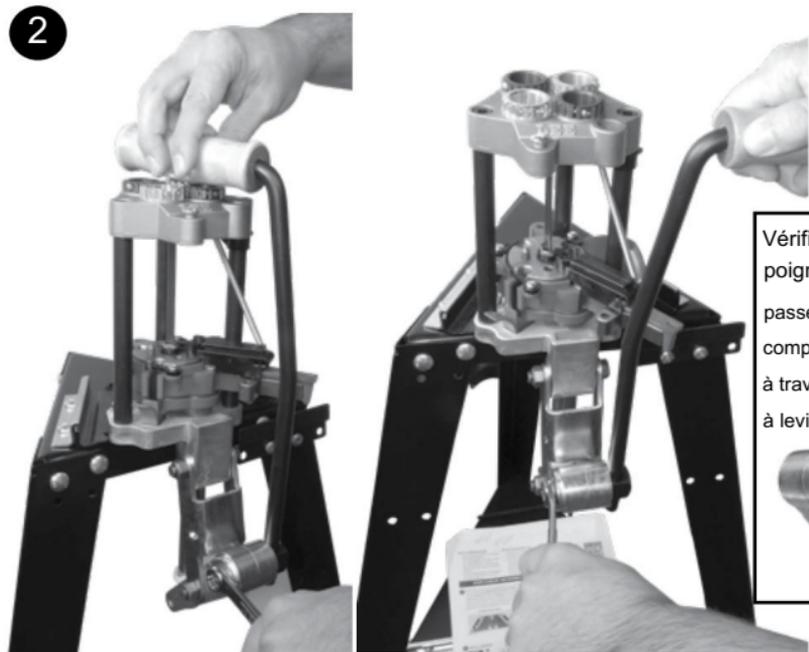

Vérifiez la poignée passe complètement à travers la pince à levier.



Repositionnez la poignée, serrez solidement avec la clé " .

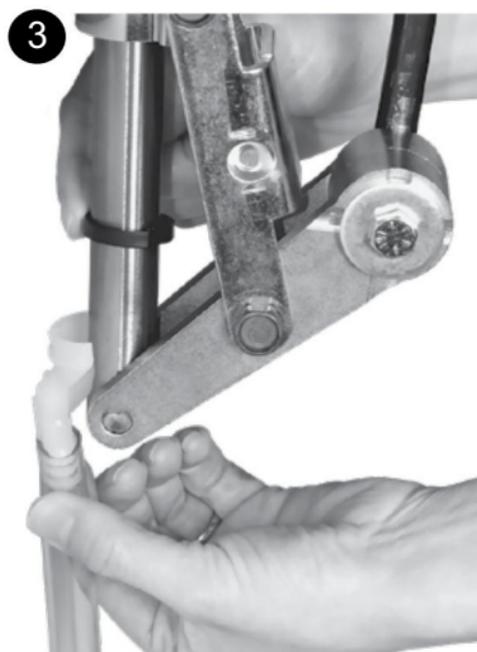


Installez le tube d'amorce usé.



4
Desserrez et retirez la bague de verrouillage de la culasse de l'entraînement cannelé pour accéder à la tige d'indexation.




5
Retirez la tige d'indexation et l'éjecteur de boîtier.

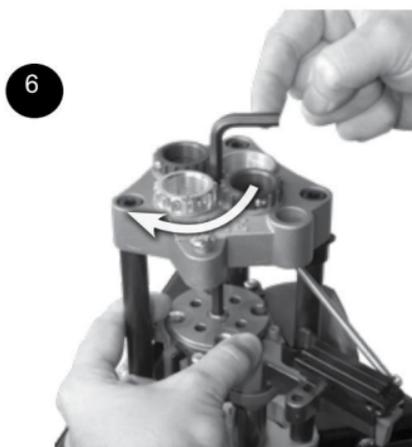

6
Soulevez le support à mi-course, installez la plaque de coque, serrez légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clé à tête hexagonale de 1/4"



7
Avec le support près du bas de la course (poignée vers le haut), installez la tige d'indexation.

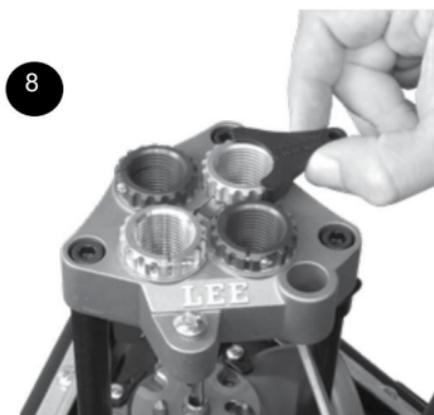


8
Installez la bague de verrouillage de culasse d'entraînement cannelé. Ajustez avec une clé à matrice.



9
Installez l'éjecteur de boîtier.



dix
Installer un grand ou un petit apprêt bras.

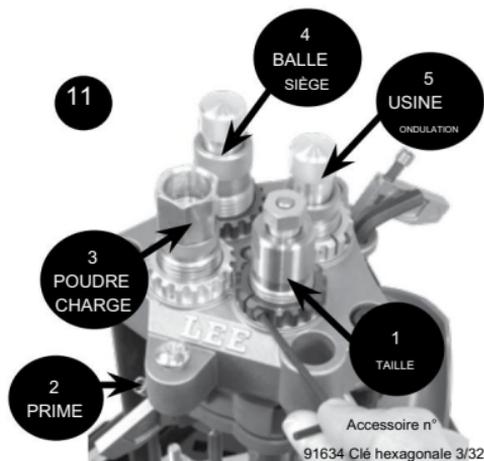

11
Retirez les anneaux de verrouillage de la matrice.

Installez les matrices conformément aux instructions.

IMPORTANT Utilisateurs du jeu de matrices Lee, vissez la matrice de dimensionnement n°1 jusqu'à ce qu'elle touche la plaque de coque. Abaissez le vérin et vissez la matrice d'un 1/2 de tour supplémentaire.